



사용 설명서



1. 켜거나 끄려면 짧게 누르십시오.
2. 밝기 조절 하려면 길게 누르십시오.

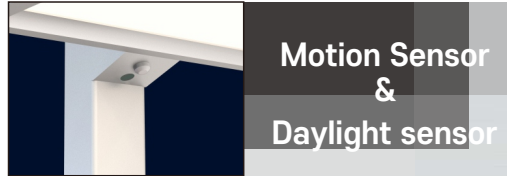


A. Motion Sensor(모션 센서)

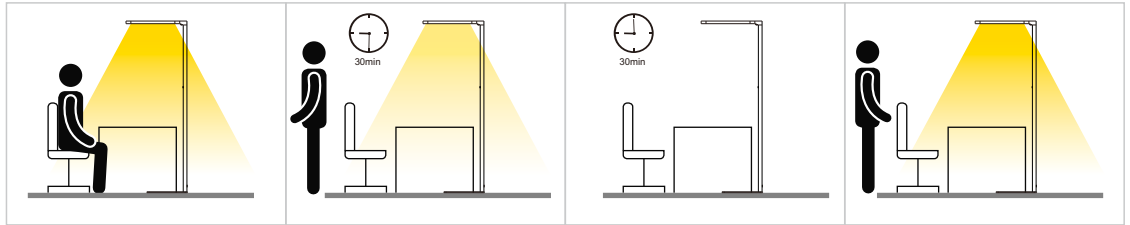

1. 램프를 켜십시오.
2. 30분 이내에 감지되는 움직임이 없는 경우, 램프의 밝기가 30%로 감소합니다.
3. 1시간 후에도 여전히 움직임이 감지되지 않는 경우, 램프가 자동으로 꺼집니다.
4. 움직임이 감지되면 자동으로 램프가 켜집니다.


B. Daylight Sensor(일광 센서)

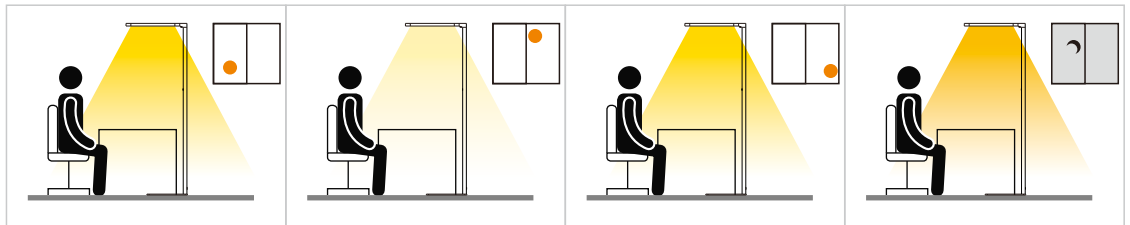



1. 조명을 켜고 편안한 밝기로 조광하면, 일광 센서는 이 조도 값을 기억합니다. 이 조도 값은 책상 위의 비추는 표준 조도 값입니다.
2. 주위의 밝기가 증가하거나 감소할 때, 조명의 밝기도 증가하거나 감소하도록 조정되어, 책상 위의 조도가 표준 조도와 같거나 적어도 이에 근접하게 조정됩니다. (10% 정도의 오차가 있을 수 있습니다.)
3. 조명 밝기를 다시 조정할 때마다 새로운 조도 값을 표준 조도 값으로 기억합니다.

주의사항: 일광 센서 아래 20° 각도의 영역 내에서 책상 위에 어떠한 변화가 있는 경우, 책상 위의 조도 값에 영향을 미칩니다.

탐지 가능 영역

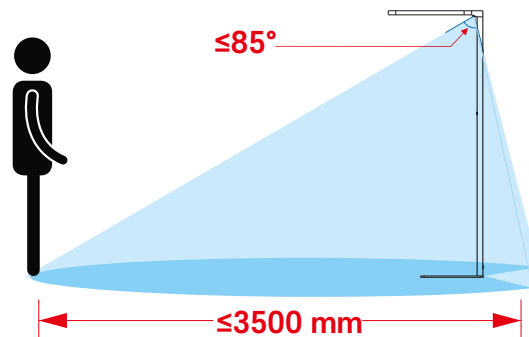

Motion Sensor & Daylight Sensor 사용법

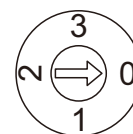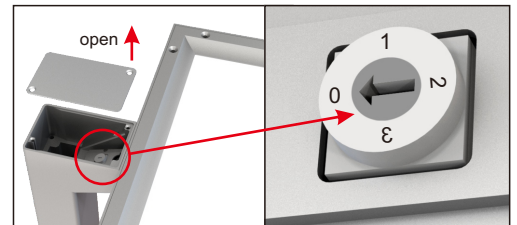

Dip switches	모션 센서	일광 센서
0	OFF	OFF
1	ON	OFF
2	ON	ON
3	OFF	ON

커버를 열고, 일자드라이버를 사용하여 모듈을 바꿀 수 있습니다.